GET0254-002A 1004DTSMDTJEIN EN, RU

ENGLISH

This receiver is designed to operate on 12 V DC, NEGATIVE ground electrical systems. If your vehicle does not have this system, a voltage inverter is required, which can be purchased at JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealers.

РУССКИЙ

Это устройство разработано для эксплуатации на 12 В постоянного напряжения с минусом на массе. Если Ваш автомобиль не имеет этой системы, требуется инвертор напряжения, который может быть приобретен у дилера автомобилнего специалиста JVC.

Parts list for installation and connection

The following parts are provided for this receiver. After checking them, please set them correctly.


(A)/(B)Hard case/Control panel Жесткий футляр/ панель управления

Washer (ø5)

Шайба (њ5)










Список деталей для установки и подключения

Следующие детали поставлены в комплекте с устройством. После проверки комплектации, пожалуйста, установите их правильно.






Rubber cushion

Резиновый чехол



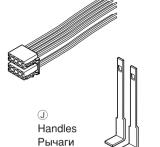

INSTALLATION (IN-DASH MOUNTING)


The following illustration shows a typical installation. If you have any questions or require information regarding installation kits, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer or a company supplying kits.


If you are not sure how to install this receiver correctly, have it installed by a qualified technician.

УСТАНОВКА (УСТАНОВКА В ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ)


На следующих иллюстрациях показана типовая установка. Если у Вас есть какие-либо вопросы, касающиеся установки, обратитесь к Вашему дилеру автомобилнего специалиста JVC или в компанию, поставляющую соответствующие принадлежности.

• Если Вы не знаете точно, как следует устанавливать это устройство, обратитесь к квалифицированному специалисту.

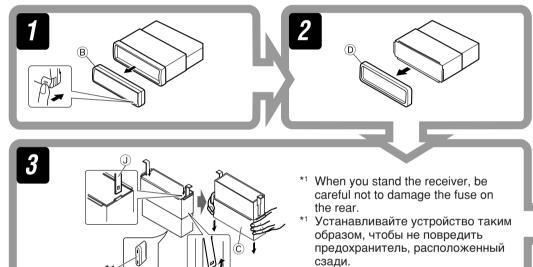

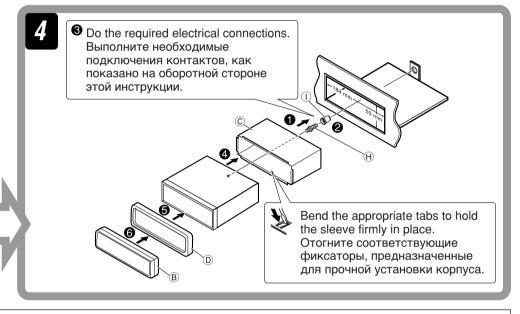


Removing the receiver / Удаление устройства Before removing the receiver, release the rear section.

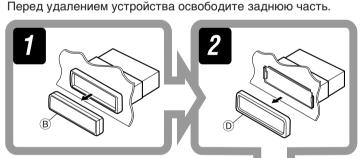


Insert the two handles, then pull them as illustrated so that the receiver can be removed. Вставьте два рычажка,

затем потяните их, как показано на рисунке. чтобы вынуть устройство.

When using the optional stay / При использовании дополнительной стойки

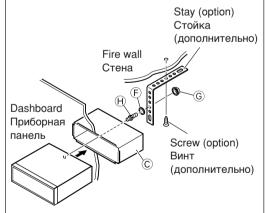



Install the receiver at an Установите устройство под углом менее 30°.

When installing the receiver without using the sleeve / При установке устройства без использования муфты

In a Toyota for example, first remove the car radio and install the receiver in its place. В автомобилях "Toyota", например, сначала удалите автомобильную магнитолу, затем установите на ее место это устройство.

Not included for this receiver. * Не входят в комплект. Flat type screws Крепежные винты Bracket* Кронштейн* Flat type screws (M5 x 8 mm)* Крепежные винты Pocket $(M5 \times 8 \text{ MM})^*$ Карман

Note

(M5 x 8 mm)*

 $(M5 \times 8 \text{ MM})^3$

: When installing the receiver on the mounting bracket, make sure to use the 8 mm-long screws. If longer screws

are used, they could damage the receiver.

Кронштейн'

Примечание : При установке устройства на крепежный кронштейн, используите только винты длинои 8 мм. При использовании более длинных винтов можно повредить устройство.

TROUBLESHOOTING

- The fuse blows.
- * Are the red and black leads connected correctly?
- · Power cannot be turned on.
- * Is the yellow lead connected?
- · No sound from the speakers.
- * Is the speaker output lead short-circuited?
- · Sound is distorted.
- Is the speaker output lead grounded?
- * Are the "-" terminals of L and R speakers grounded in common?
- · Noise interfere with sounds.
- * Is the rear ground terminal connected to the car's chassis using shorter and thicker cords?
- · Receiver becomes hot.
- * Is the speaker output lead grounded?
- * Are the "-" terminals of L and R speakers grounded in common?
- · This receiver does not work at all.
- * Have you reset your receiver?

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Сработал предохранитель.
- * Правильно ли подключены черный и красный провода?
- Питание не включается.
- * Подключен ли желтый провод?
- Звук не выводится через громкоговорители.
- * Нет ли короткого замыкания на кабеле выхода громкоговорителей?
- * Заземлен ли провод выхода громкоговорителей?
- * Заземлены ли разъемы "–" правого (R) и левого (L) громкоговорителей?
- Шум мешает звучанию.
- * Соединен ли находящийся сзади зажим заземления с шасси автомобиля с помощью более короткого и тонкого шнуров?
- Устройство нагревается.
- * Заземлен ли провод выхода громкоговорителей? * Заземлены ли разъемы "-" правого (R) и левого (L) громкоговорителей?
- Приемник не работает.
- * Выполнена ли перенастройка приемника?

ELECTRICAL CONNECTIONS

To prevent short circuits, we recommend that you disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the receiver.

Be sure to ground this receiver to the car's chassis again after installation.

Notes

- Replace the fuse with one of the specified rating. If the fuse blows frequently, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.
- It is recommended to connect to the speakers with maximum power of more than 50 W (both
 at the rear and at the front, with an impedance of 4 Ω to 8 Ω). If the maximum power is less
 than 50 W, change "AMP GAIN" setting to prevent the speakers from being damaged (see
 page 14 of the INSTRUCTIONS).
- To prevent short-circuit, cover the terminals of the UNUSED leads with insulating tape.
- The heat sink becomes very hot after use. Be careful not to touch it when removing this



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для предотвращения коротких замыканий мы рекомендуем Вам отсоединить отрицательный разъем аккумулятора и осуществить все подключения перед установкой устройства.

 После установки обязательно заземлите данное устройство на шасси автомобиля.

Примечания:

- Заменяйте предохранитель другим предохранителем указанного класса. Если предохранитель сгорает слишком часто, обратитесь к дилеру автомобилнего специалиста JVC.
- Рекомендуется подключать динамики с максимальной мощностью более 50 Вт (к задней и передней панели устройства, с полным сопротивлением от $4~\Omega$ до $8~\Omega$). Если максимальная мощность динамиков менее 50 Вт, перейдите в режим "AMP GAIN", чтобы предотвратить их повреждение (см. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на стр. 14).
- Для предотвращения короткого замыкания заклейте НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ концы изолирующей лентой.
- Радиатор во время использования сильно нагревается. Старайтесь его не трогать во время удаления устройства.

A Typical connections / Типичные подключения

Before connecting: Check the wiring in the vehicle carefully. Incorrect connection may cause serious damage to this receiver.

The leads of the power cord and those of the connector from the car body may be different in color.

1 Connect the colored leads of the power cord in the order specified in the illustration below.

2 Connect the aerial cord.

3 Finally connect the wiring harness to the receiver.

Note: If your vehicle does not have any accessory terminal, move the fuse from the fuse position 1 (initial position) to fuse position 2, and connect the red lead (A7) to the positive (+) battery terminal.

The yellow lead (A4) is not used in this case.


Перед началом подключений: Тщательно проверьте проводку в автомобиле. Неправильное подключение может привести к серьезному повреждению устройства. Жилы силового кабеля и жилы соединителя от кузова автомобиля могут быть разного цвета.

1 Подсоедините цветные провода шнура питания в указанном ниже порядке.

2 Подключите кабель антенны.

3 В последнюю очередь подключите электропроводку к устройству. Примечание: Если в Вашем автомобиле никакого вспомогательного разъема не имеется, переставьте предохранитель из положения 1 предохранителя (первоначальное положение) в положение 2 предохранителя и подключите красный провод (А7) к положительному (+) полюсу аккумулятора.

• Желтый провод (А4) в этом случае не используется.

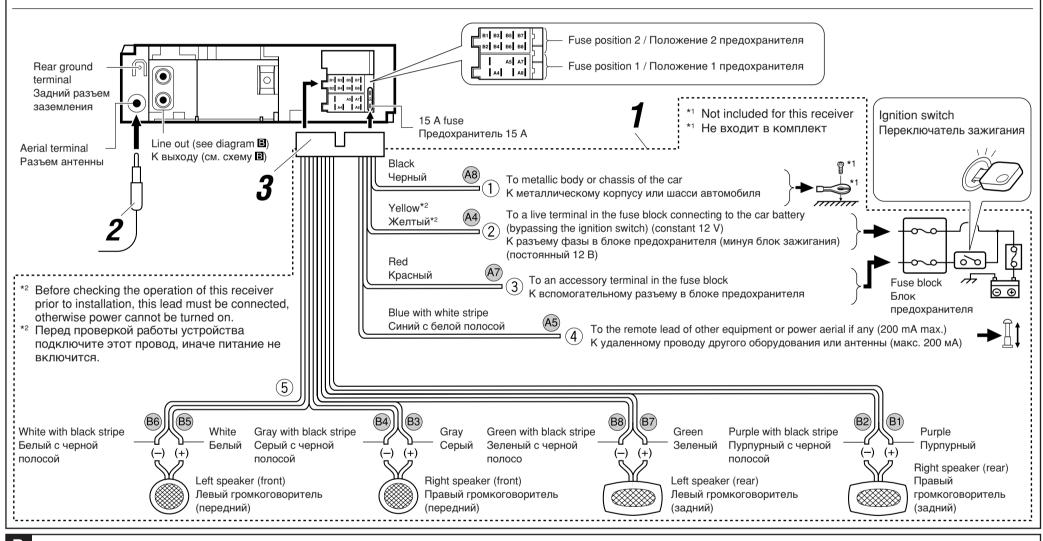


B Connecting the external amplifier / Подключение внешнего усилителя

You can connect an amplifier to upgrade your car stereo system.

- Connect the remote lead (blue with white stripe) to the remote lead of the other equipment so
 that it can be controlled through this receiver.
- Disconnect the speakers from this receiver, connect them to the amplifier. Leave the speaker leads of this receiver unused.

Можно подключить усилитель для обновления автомобильной стереосистемы.

- Подсоедините провод внешнего устройства (синий с белой полосой) к проводу внешнего устройства другого оборудования так, чтобы им можно было управлять с этого устройства.
- Отсоедините громкоговорители от данного устройства, подключите их к усилителю. Оставьте провода громкоговорителей данного устройства неиспользованными.

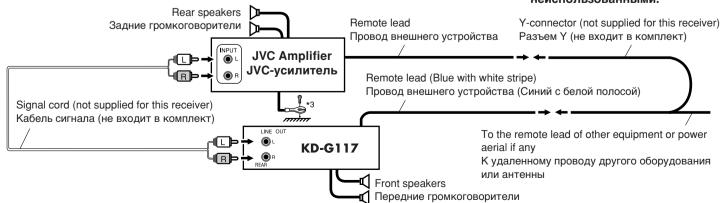

- *3 Firmly attach the ground wire to the metallic body or to the chassis of the car—to the place not coated with paint (if coated with paint, remove the paint before attaching the wire). Failure to do so may cause damage to the receiver.
- *3 Плотно прикрепите заземляющий провод к металлическому кузову или шасси автомобиля—в месте, не покрытом краской (если оно покрыто краской, удалите краску перед тем, как прикреплять провод). Невыполнение этого требования может привести к повреждению данного устройства.

PRECAUTIONS on power supply and speaker connections:

- DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the receiver will be seriously damaged.
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ по питанию и подключению громкоговорителей:

- НЕ подключайте провода громкоговорителей к аккумулятору автомобиля, иначе устройство будет повреждено.
- ПЕРЕД подключением проводов громкоговорителей к кабелю питания громкоговорителя проверьте схему соединений громкоговорителей в Вашем автомобиле.





